



MACCHINE DA CAFFÈ

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I
ODRŽAVANJE

IZJAVA O USKLAĐENOSTI CE

Proizvođač

Proizvođač – CAMAR s.r.l.s.

Sjedište – Via Matteotti, 107

Poštanski broj – 81030

Pokrajina – CE

Grad – Frignano

Država – Italija

E-mail – camar@altapec.it

Web stranica – www.macchinearoma.com

Izjavljuje da je aparat

Aparat – ESPRESSO APARAT ZA KAFU

Model – PLUS

Aparat za espresso kafu PLUS dizajniran je za pripremu napitaka koristeći papirne padove za kafu.

CE Izjava o usklađenosti

Direktiva 2006/42/CE Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. maja 2006. o mašinama, sa izmjenama Direktive 95/16/CE.

Direktiva 2014/35/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o usklađivanju zakona država članica u vezi sa stavljanjem na tržište električne opreme namijenjene za upotrebu unutar određenih naponskih ograničenja.


Direktiva 2014/30/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o usklađivanju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću.

Glavne reference i usklađeni standardi:

EN12100:2010 Sigurnost mašina - Opšti principi dizajna - Procjena rizika i smanjenje rizika

Sadržaj:

1. Opšte informacije	5	5. Održavanje	25
1.1. Simboli koje treba poznavati	6	5.1 Čišćenje držača filtra	25
1.2. Identifikacija proizvođača	6	5.2 Čišćenje fioke za odvod	26
1.3. Oznaka mašine	6	5.3 Dezintegracija kamenca	26
2. Sigurnost	9	6. Garancija	28
2.1 Opšta upozorenja	9	6.1 Strane	28
2.2 Vibracije i emisija buke	10	6.2 Informacije o garanciji	28
2.3 Predviđena upotreba	11	6.3 Procedura za pomoć	29
2.4 Ostalii rizici	12	6.4 Problemi sa transportom	30
3. Opis mašine	14	7. Odlaganje	32
4. Instalacija i upotreba	17		
4.1 Doziranje kafe	17		
4.2 Podešavanja	18		
4.3 Opcionalni režim čekanja Plus	21		
4.4 Standardno pakovanje i transport	23		

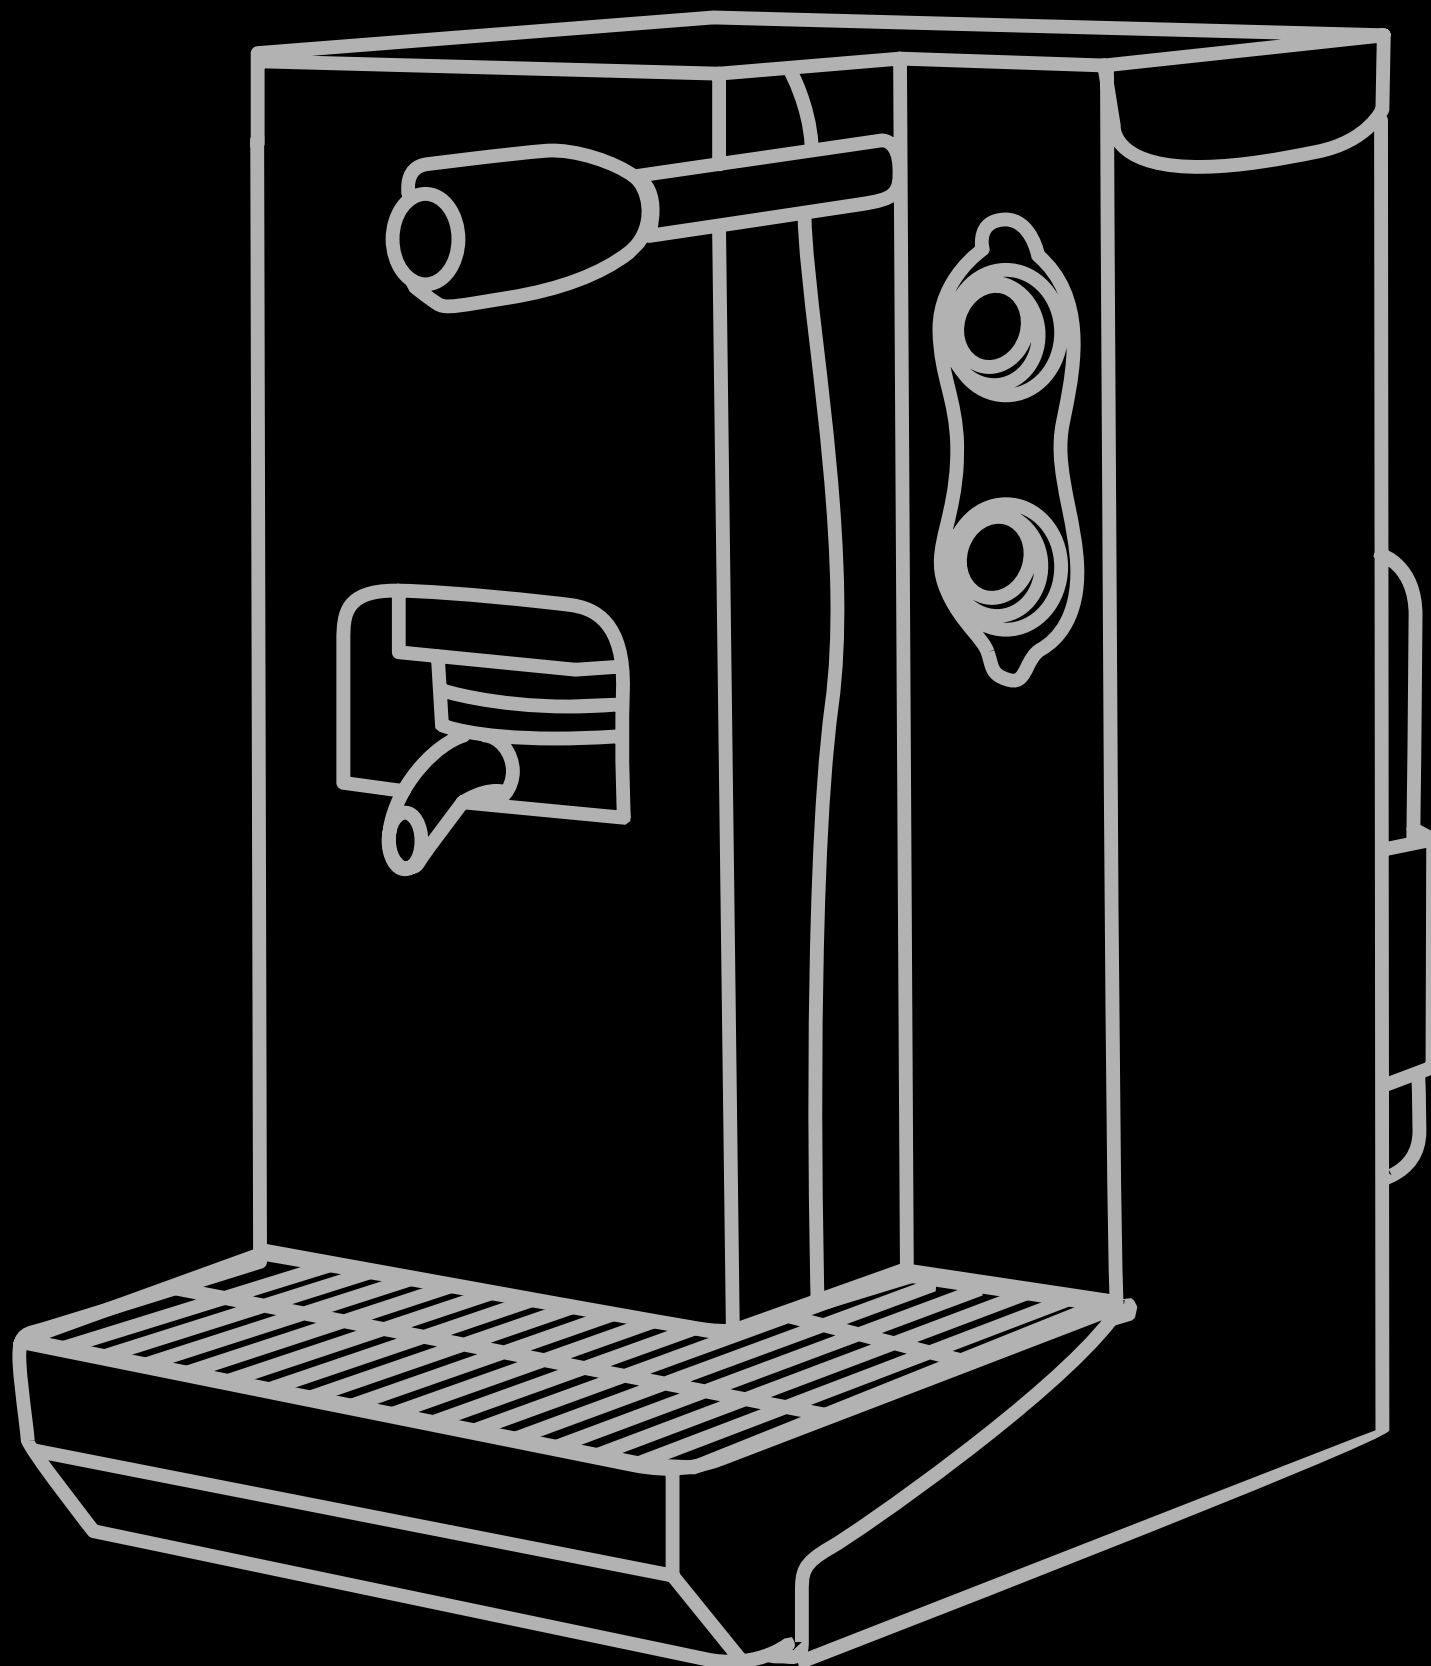

1 Opšte informacije

1.1 Simboli koje treba poznavati

Pažnja

Ovaj simbol označava prisustvo opasnosti za korisnika ili oštećenja proizvoda. Uvek se pridržavajte uputstava kada je ovaj simbol prisutan.



Opasnost od zaglavljivanja

Ovaj simbol označava prisustvo opasnosti od zaglavljivanja ili povreda uzrokovanih mehaničkim dijelovima proizvoda.



Informacija

Ovaj simbol označava opšte informacije koje pojednostavljuju ili bolje objašnjavaju upotrebu proizvoda.




Opasnost od opekotina

Ovaj simbol označava vruće površine i opasnost od opekotina.



Električna opasnost

Ovaj simbol označava prisustvo opasnosti povezane sa prisutnošću električne energije. Posebnu pažnju treba obratiti kada je ovaj simbol prisutan. Stoga je potrebno poštovati sledeća sigurnosna upozorenja:

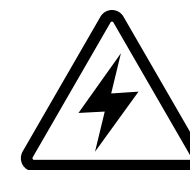

- Nikada ne dodirujte aparat mokrim rukama.
- Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Ako je aparat неисправan, nemojte pokušavati da ga popravite.
- Isključite aparat korišćenjem glavnog prekidača (A19), izvadite utikač iz utičnice i kontaktirajte korisnički servis.
- Ako su utikač ili napojni kabl oštećeni, moraju se zameniti isključivo od strane korisničkog servisa kako bi se izbegli rizici.

Kontakt informacije

Ovaj simbol označava kontakte na koje se možete obratiti.



1.2 Identifikacija proizvođača

CAMAR s.r.l.s.

Proizvođač

Via Matteotti 107 81030

Frignano (CE)

Registrovano sjedište

info@macchinearoma.com

www.machinesaroma.com

Kontakti

1.3 Oznaka aparata: kodovi koje treba poznavati

CE oznaka:

Svaki aparat ima CE oznaku na poledini, u skladu sa evropskom legislativom, koja trajno prikazuje neke tehničke podatke aparata kao i podatke o proizvođaču.

Slika 1



Slika 1

EAN:

Model aparata identifikovan je EAN kodom, 13-cifrenim kodom, koji se nalazi na kutiji aparata. Kada je prva cifra 8, to znači da je proizvod proizveden u Italiji.

Slika 2



Slika 2


Serijski broj:

Za svaku komunikaciju sa proizvođačem ili ovlašćenim servisnim centrima, umjesto toga koristite Serijski broj, odnosno 13-cifreni kod koji se nalazi i na kutiji i na poledini aparata, čija je prva cifra 2. Ovaj kod precizno identifikuje aparat koji posjeduje i sadrži seriju tehničkih informacija korisnih servisnim centrima i proizvođaču. Ovaj serijski broj je neophodan, zajedno sa dokazom o kupovini, kako bi se započeo postupak popravke u garantnom roku. Pobrinite se da ga sačuvate. Primjer je prikazan na: Slika 3.



Slika 3.

Serijski broj i CE oznaka nalaze se u blizini rezervoara za vodu na svim AROMA modelima.

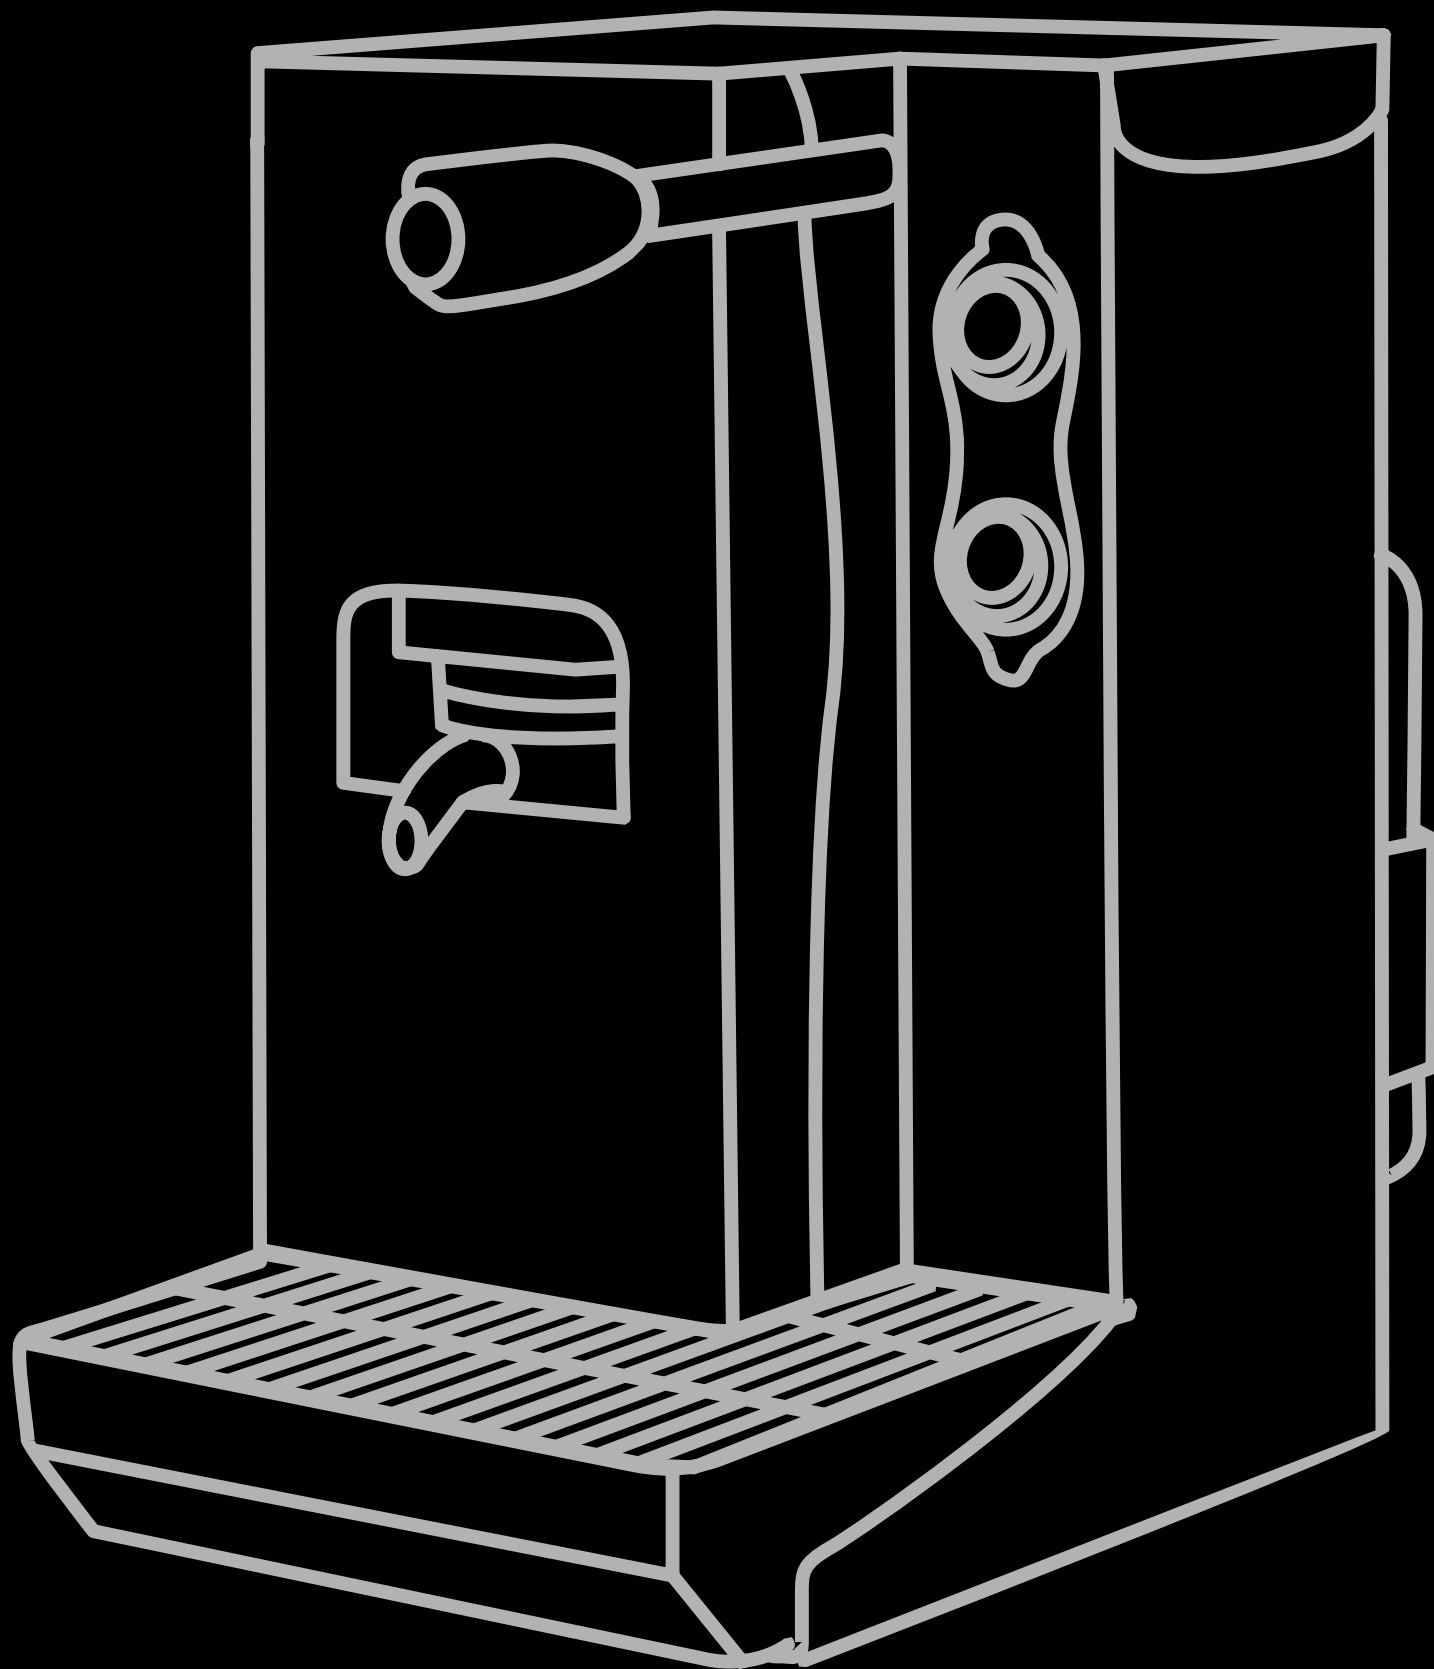

2 **Sigurnost**

2.1 Opšta upozorenja

Ovaj priručnik je kreiran da korisniku pruži opšte znanje o mašini i omogući njenu upotrebu u sigurnim uslovima. Ovaj priručnik je sastavni dio mašine i ima za cilj pružiti sve informacije neophodne za: rukovanje mašinom u sigurnim uslovima; pravilnu instalaciju mašine; poznavanje njenih tehničkih specifikacija; pravilnu upotrebu u sigurnim uslovima; tehničku pomoć i upravljanje rezervnim dijelovima; isključenje mašine u sigurnim uslovima i u skladu sa važećim propisima za zaštitu zdravlja radnika i zaštitu životne sredine. Takođe, u skladu sa evropskim standardom IEC 60335-2-15, ovaj priručnik sadrži:



Detalji o tome kako čistiti površine koje dolaze u kontakt sa hranom



Informacija da je grijač podložen produženoj toplini nakon upotrebe.

Upozorenje na moguću povredu zbog nepravilne upotrebe, temeljno poznavanje namijenjenih, nenamjernih i nedozvoljenih upotreba.

Uputstva, dokumentacija i crteži sadržani u ovom priručniku su povjerljive tehničke prirode, isključivo u vlasništvu Proizvođača. Stoga, osim za svrhe za koje je proizveden, bilo kakvo umnožavanje, bilo u cjelosti ili djelimično, sadržaja i/ili formata mora se vršiti uz prethodnu saglasnost Proizvođača.

Priručnik mora biti pažljivo očuvan i mora pratiti mašinu u svim promjenama vlasništva koje ista može imati tokom svog životnog ciklusa. Nijedna njegova strana ne smije biti uklonjena, pocepana ili proizvoljno izmijenjena. Priručnik treba biti pohranjen u prostoru zaštićenom od vlage i toplote i u neposrednoj blizini mašine na koju se odnosi. Proizvođač je isključivo odgovoran za uputstva koja je sastavio i validirao. U svakom slučaju, Proizvođač nije odgovoran za prevode koje nije odobrio u pisanoj formi. Proizvođač zadržava pravo da bez prethodne najave kupcima izvrši promjene na projektu, varijacije ili poboljšanja na mašini i ažuriranja priručnika.

Ažurirana verzija je uvijek dostupna online i može se preuzeti sa web stranice prodavca.



Prije stavljanja mašine u rad, pažljivo pročitajte uputstva koja se nalaze u ovom priručniku i pažljivo pratite upute koje su u njemu navedene.

Proizvođač će biti oslobođen svih odgovornosti za štetu koju mašina prouzrokuje osobama, životinjama ili imovini u slučaju:

- nepravilnog korištenja mašine;
- nedostataka u napajanju električnom, hidrauličnom ili pneumatskom energijom;
- pogrešne instalacije;
- nedostataka u planiranom održavanju;
- neovlaštenih modifikacija ili intervencija;
- korištenja neoriginalnih ili nekompatibilnih rezervnih dijelova;
- potpunog ili djelimičnog nepoštovanja uputstava;
- korištenja suprotnog od specifičnih nacionalnih propisa;
- katastrofa i izuzetnih događaja.

2.2 Vibracije i emisije buke

Pod uslovima korištenja u skladu s uputstvima za pravilnu upotrebu, vibracije i emisija buke koju uređaj proizvodi nisu takvi da bi mogli uzrokovati opasne situacije.

Prije povezivanja vašeg uređaja na utičnicu, odvojite vrijeme da pažljivo pročitate ove preporuke jer sadrže važne informacije o sigurnosti i načinu korištenja.

- Pažljivo pročitajte upute za upotrebu;
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine (opasnost od električnog udara);
- Pokrenite uređaj spajanjem utičnice u uzemljenu utičnicu (220-230 V) s diferencijalnom zaštitom i minimalnom strujom od 6 A, 50Hz;
- Potpuno isključite napajanje
 - prije svakog pomijeranja uređaja;
 - prije bilo kojeg čišćenja ili održavanja;
 - ako se uređaj ne koristi duže vrijeme;
- Nemojte dopustiti da kabl visi preko uglova ili ćoškova niti da bude zategnut (opasnost od električnog udara);

- Da biste izbjegli rizike, zamijenite oštećene kablove;
- Nikada ne dirajte utikač/kabl i mašinu sa vlažnim ili mokrim rukama;
- Uvijek izvucite utikač, a ne kabl;
- Ako je potreban produžni kabl, pobrinite se da bude odgovarajući za mašinu (3 polja sa zemljom i presjek žice najmanje 1,5 mm²);
- Pazite da kabl ne uzrokuje spoticanje;
- Nikada ne pomjerajte mašinu dok je u upotrebi (rizik od opekotina i električnog udara);
- Tokom rada, razni dijelovi tijela mašine, poput grupe za pravljenje i prese za padove, postaju vrući: nemojte dirati.

2.3 Namjena

PLUS espresso aparat je namijenjen za pripremu napitaka koristeći espresso kafu u padovima.

U skladu sa IEC 60335-2-15, aparat se može koristiti za sljedeće svrhe:

- kuhinjski prostori za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- seoske kuće;
- od strane gostiju u hotelima, motelskim objektima i drugim vrstama stambenih objekata;
- okruženja tipa "bed and breakfast" i slična.

Mašina se ne smije koristiti:

- za namjene koje nisu utvrđene od strane Proizvođača, koje se razlikuju ili nisu spomenute u ovom Uputstvu;
- na izloženosti vremenskim uslovima;
- sa električnim skakačima i/ili mehaničkim sredstvima koja isključuju korisnike/dijelove same mašine;
- u okruženju s higijenskim karakteristikama neprikladnim za proizvodnju hrane.

Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina, ukoliko su pod nadzorom ili su dobila uputstva o sigurnom načinu korištenja aparata i ako razumiju rizike koji su povezani s tim. Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.


Držite aparat i njegovu kabl van dohvata djece mlađe od 8 godina;

Djeca se ne smiju igrati s aparatom; Aparat nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili psihološkim sposobnostima. Proizvođač ne može biti odgovoran za bilo kakvu komercijalnu i/ili imidž štetu, niti za štetu na imovini ili osobama uzrokovanu nepravilnom upotrebom aparata. Svaki spor bit će upućen nadležnom sudu u Santa Maria Capua Vetere. Podaci i karakteristike koji su navedeni ne obavezuju proizvođača, koji zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izvrši promjene na aparatima.

2.4 Ostali rizici

Prilikom korištenja mašine, potrebno je obratiti pažnju na preostale rizike:


- Nemojte vlažiti žive dijelove, rizik od kratkog spoja;
- Prekomjerno zagrijana para i vruća voda mogu izazvati opekotine.

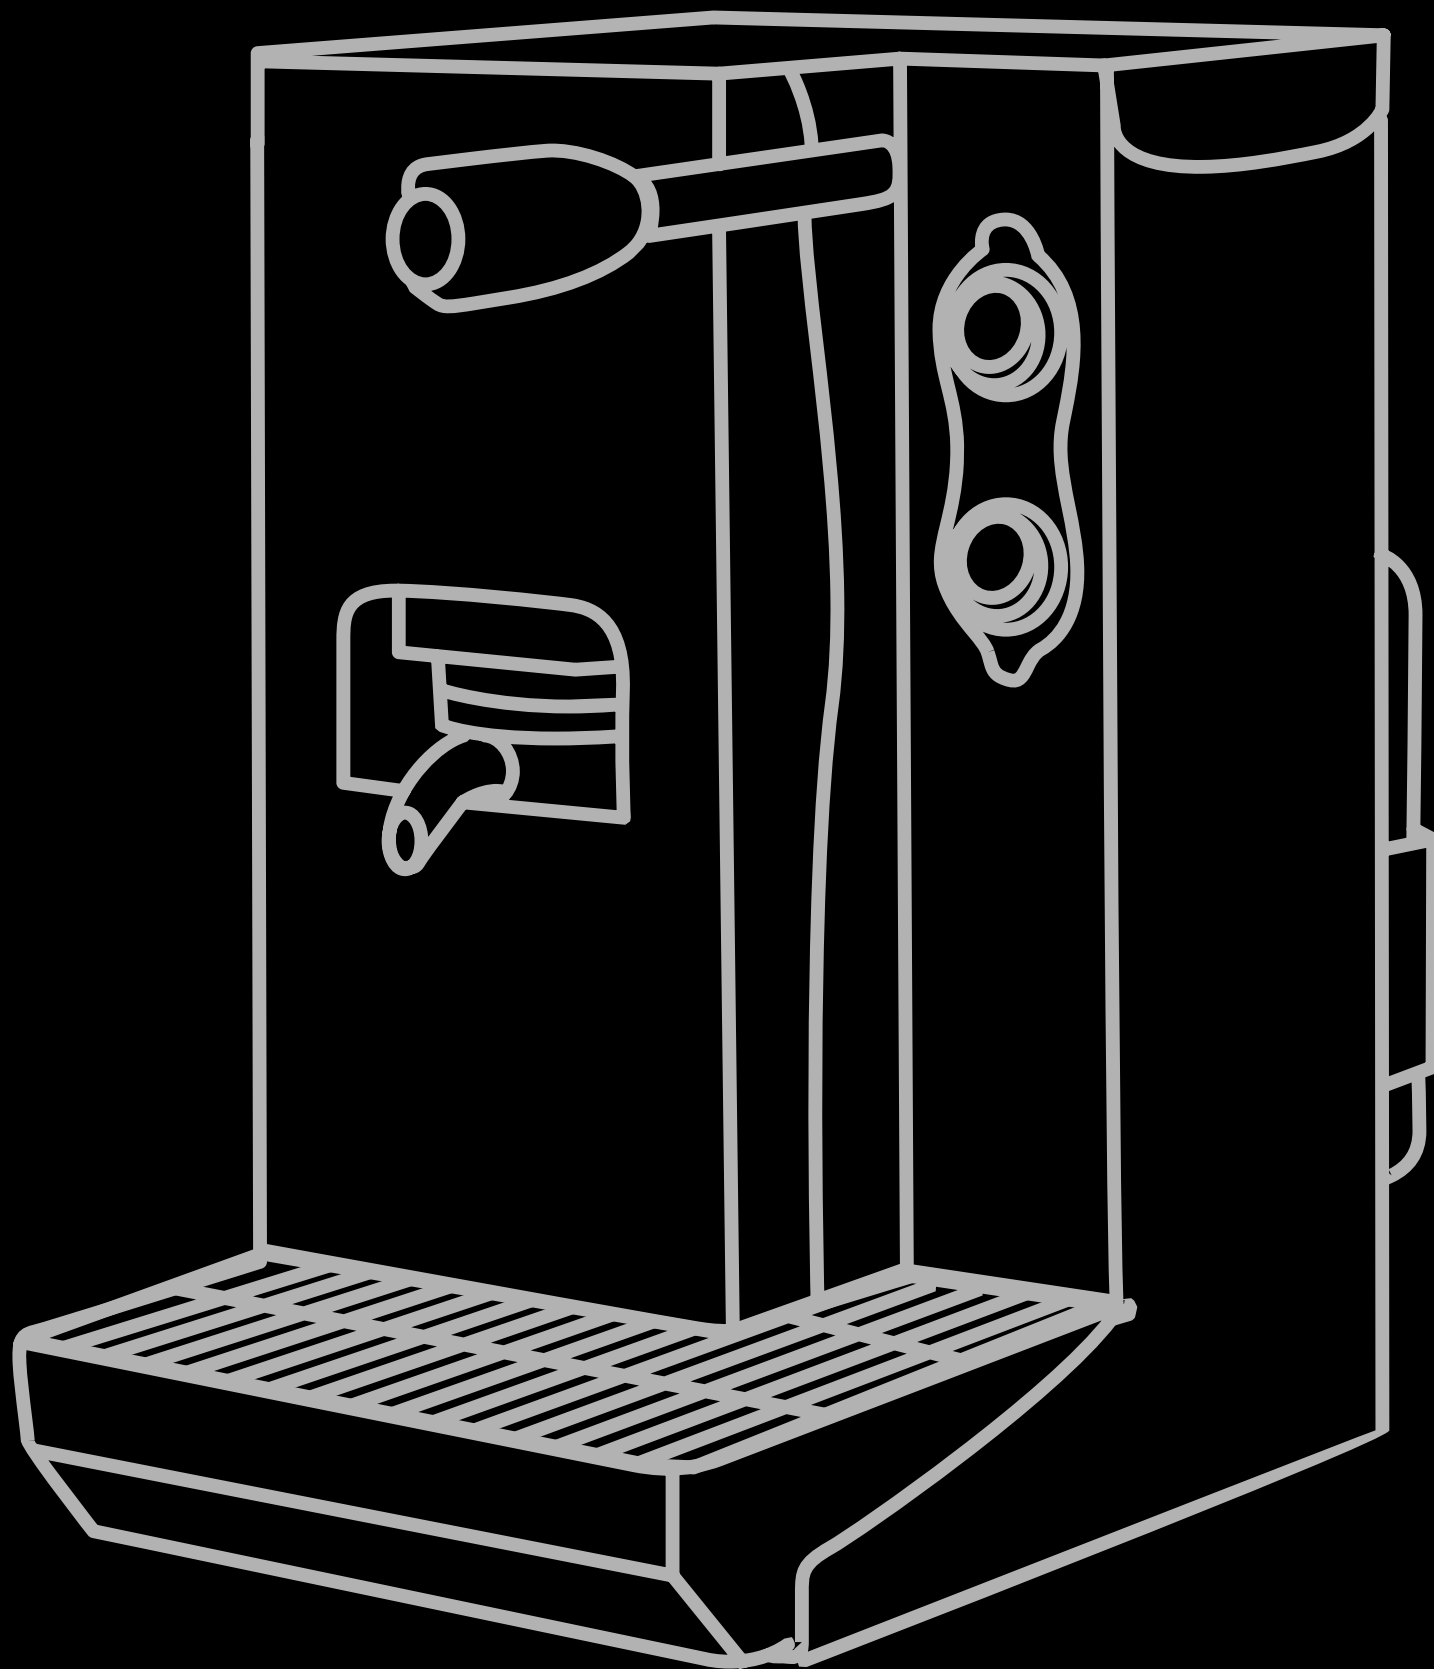

3 Opis mašine

3. Opis mašine

- 1 – Kabl za napajanje
- 2 – Glavni prekidač
- 3 – Prekidač za doziranje kafe
- 4 – Rezervoar za vodu
- 5 – Držać pada
- 6 – Poluga za zatvaranje
- 7 – Držać pada i izlivna cijev
- 8 – Posuda za odvod
- 9 – Lampa za pokazivanje temperature

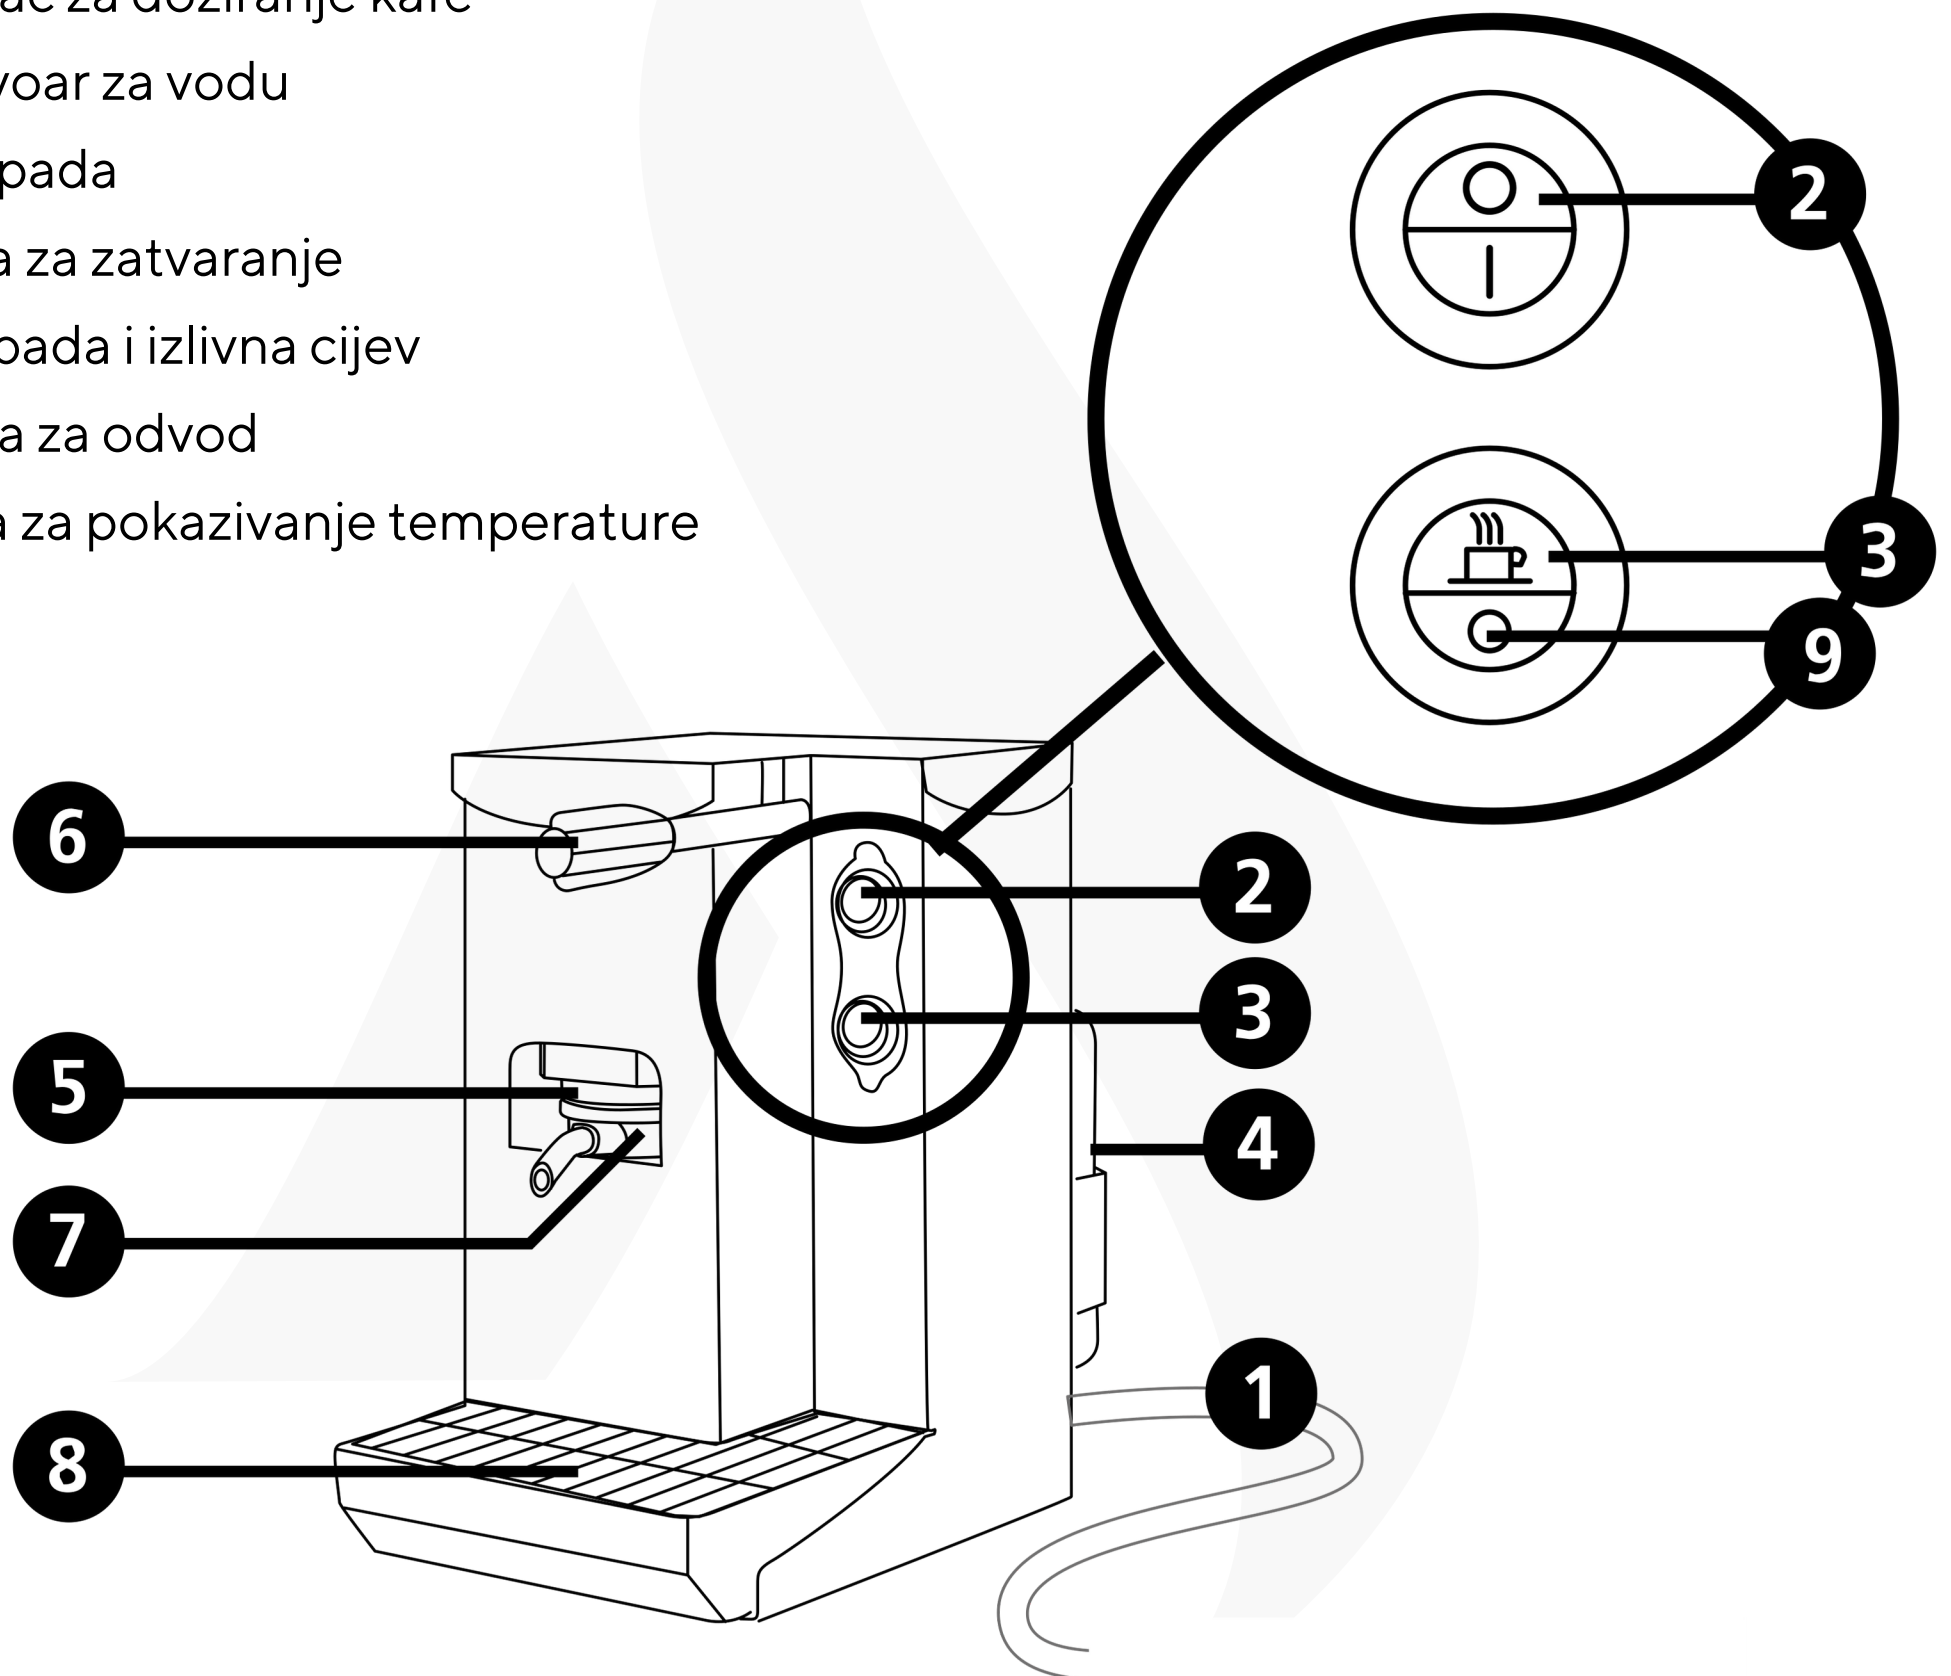

PLUS KARAKTERISTIKE


Napajanje: AC 220-230 V
Pumpa: 15 bar
Snaga: 400 W
Kapacitet rezervoara: 700 ml
Dimenzije: 25cm / 15.5cm / 20cm
Dužina kablova: 110 cm
Težina: 4,5 kg
Materijal kućišta: metal

KICCO KARAKTERISTIKE

Napajanje: AC 220-230 V
Pumpa: 15 bar
Snaga: 400 W
Kapacitet rezervoara: 1000 ml
Dimenzije: 30.5cm / 16cm / 32cm
Dužina kablova: 110 cm
Težina: 4.5 kg
Materijal kućišta: metal

E.GO KARAKTERISTIKE

Napajanje: AC 220-230 V
Pumpa: 15 bar
Snaga: 400 W
Kapacitet rezervoara: 700 ml
Dimenzije: 27.5cm / 12.5cm / 22cm
Dužina kablova: 110 cm
Težina: 3.9 kg
Materijal kućišta: metal

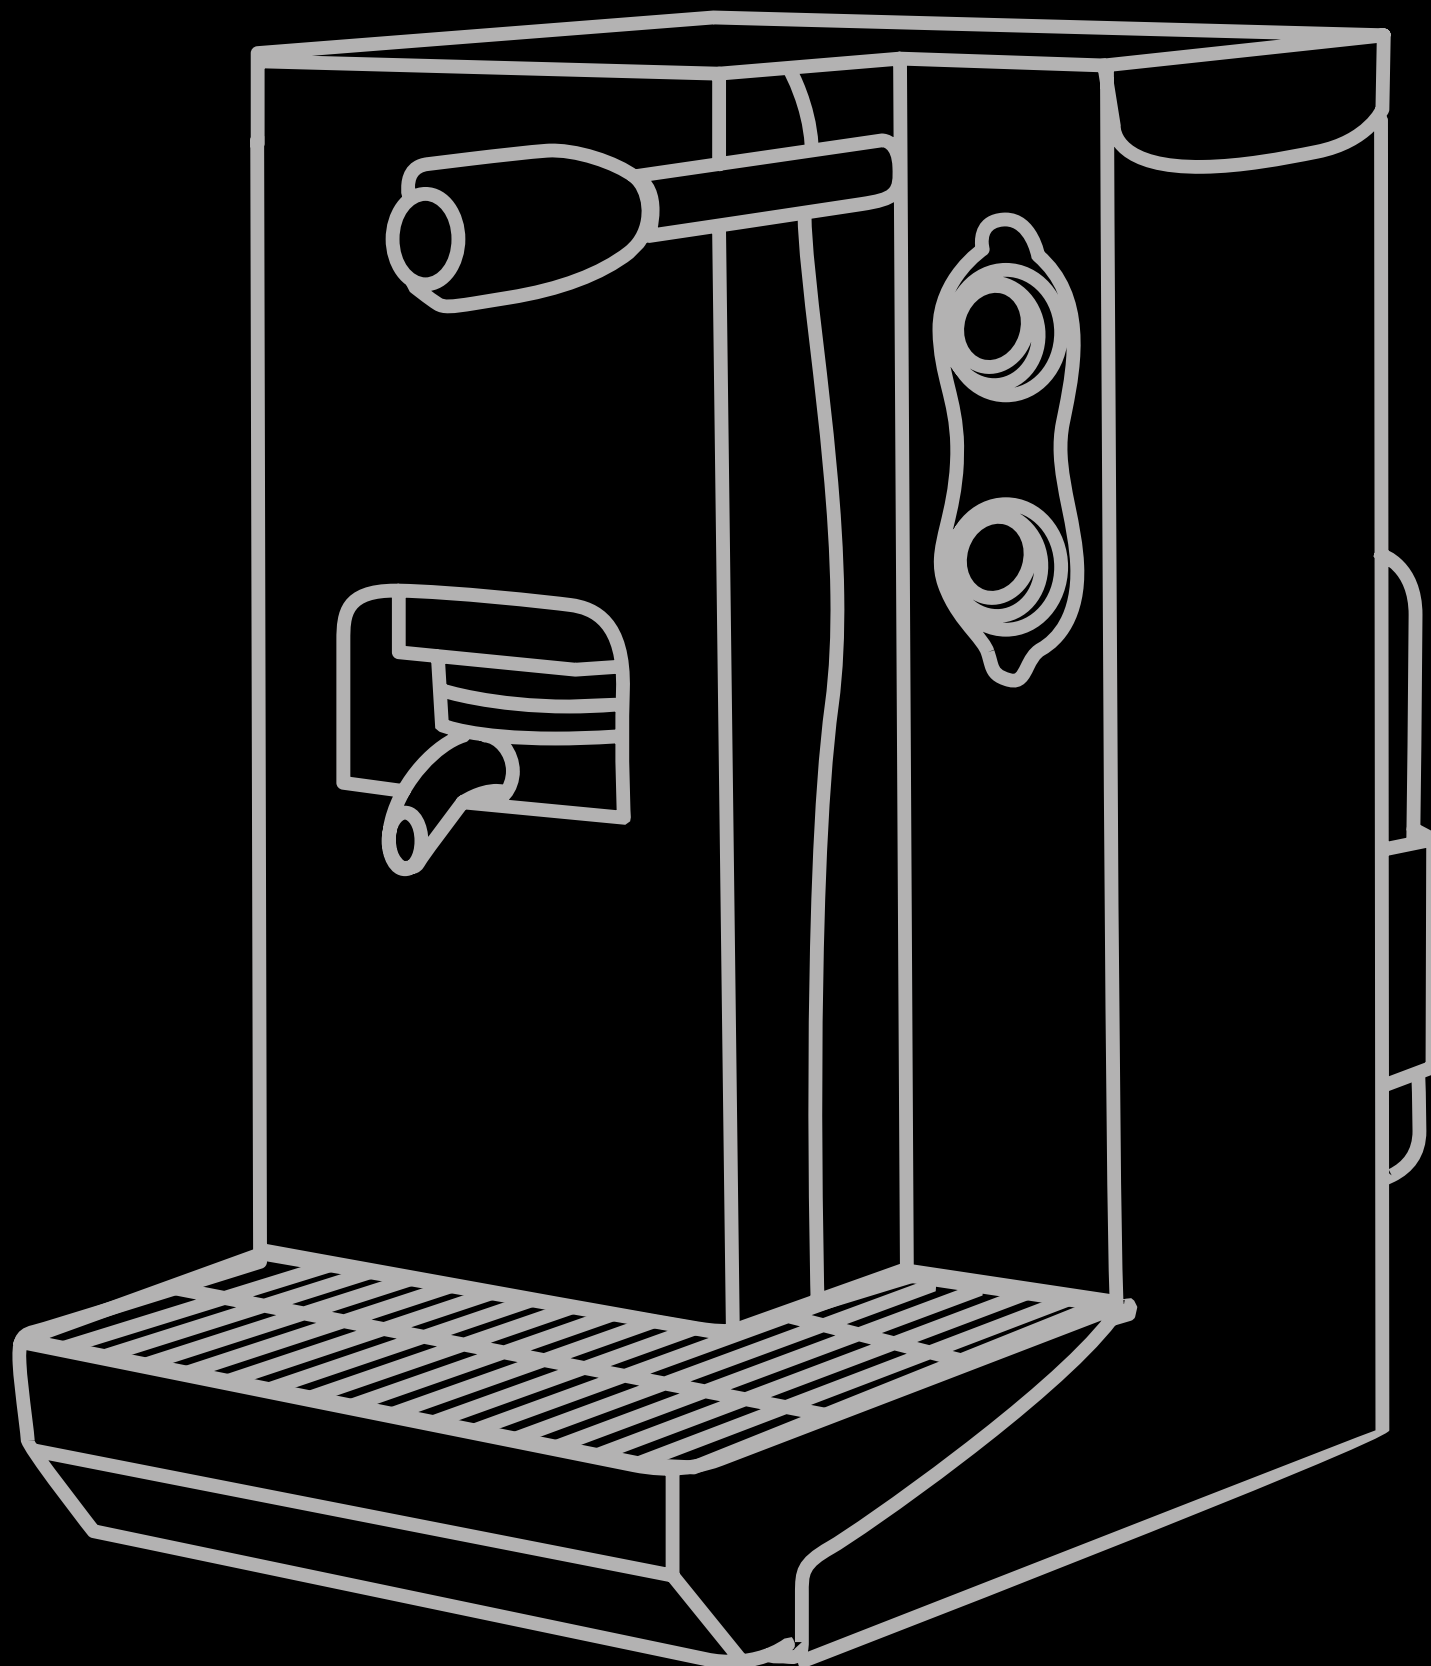

4 Instalacija i upotreba

4. Instalacija i upotreba

Mašina mora biti instalirana na način koji optimizira ergonomiju i sigurnost radnog prostora: ostavite dovoljno prostora oko nje kako bi omogućili lakšu upotrebu, održavanje i podešavanje. Mašina mora biti instalirana na utičnicu sistema koji je usklađen sa propisima zemlje u kojoj se instalira, uz odgovarajuće uzemljenje. Aroma mašine namijenjene švajcarskom tržištu zahtijevaju sistem 220-230 V, 50 Hz. Provjerite tehničke karakteristike na CE oznaci, koja se nalazi na poledini mašine, kako je naglašeno u paragrafu 1.3. 4. Instalacija i upotreba



PAŽNJA!

Proizvođač neće snositi odgovornost za štetu na osobama, životinjama ili imovini uzrokovanu nepoštovanjem ove odredbe.

Mašina je pogodna za rad u okruženjima sa temperaturama između +5°C i +40°C.



Samo padovi za kafu treba da se ubace u držač padova. Nemojte ubacivati prste ili bilo kakve druge predmete.



Padovi za jednu porciju su dizajnirani da pripreme samo jednu kafu. Nemojte ponovo koristiti padove nakon upotrebe.

- 1) Izvadite mašinu iz kutije i provjerite da li je neoštećena.
- 2) Testirajte mašinu na ravnoj površini kako bi sva četiri stopala dobro prijanjala za površinu.
- 3) Uklonite rezervoar za vodu koji se nalazi na zadnjem dijelu mašine, odmah vidljiv u svim modelima.



Uklonite rezervoar za vodu smješten na stražnjem dijelu mašine, odmah vidljiv u svim modelima.

Ako imate Kicco model, otvorite stražnja vrata da biste pronašli rezervoar.

Napunite rezervoar, ponovo umetnite silikonsku cijev, pazeći da nije savijena ni na jednom mjestu. Voda bi trebala biti prirodna i s niskim sadržajem kamenca.

4) Priključite kabl za napajanje. Provjerite da li napon na mreži odgovara onom koji je naveden na uređaju.


5) Otvorite stražnja vrata kako biste pronašli rezervoar. Napunite rezervoar, ponovo umetnite silikonsku cijev, pazeći da nije savijena na bilo kojem mjestu. Voda mora biti prirodna i sa niskim sadržajem kamenca.



Nemojte koristiti mašinu bez vode: provjerite da li ima dovoljno vode u rezervoaru i da li je crijevo uronjeno u vodu.



Da biste izbjegli rđu na držaču rezervoara, pobrinite se da temeljno osušite rezervoar nakon što ga napunite.

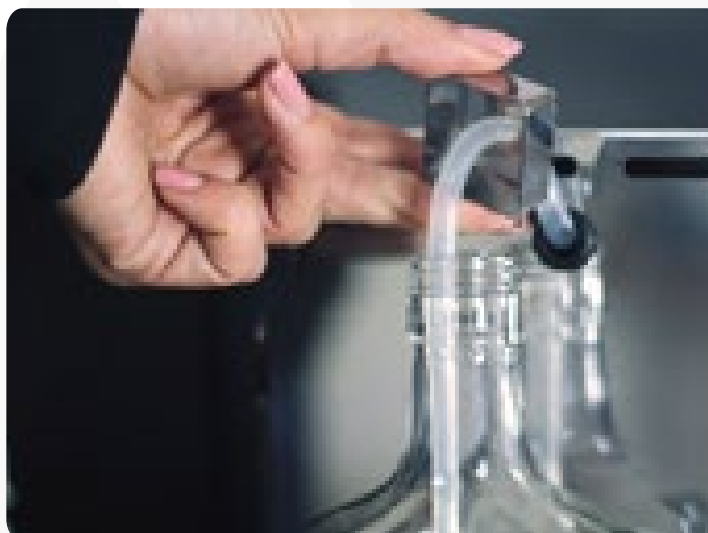

4.1 Doziranje kafe



6) Podignite polugu.

7) Držeći polugu podignutu, stavite pad na držač filtera i pazite da prirodno ulegne u ležište. Provjerite da li je ispravno postavljen.

8) Spustite polugu dok ne čujete klik, u protivnom će voda izlaziti sa strana.

9) Pritisnite prekidač za doziranje kafe (onaj sa simbolom šolje) i mašina će početi s doziranjem kafe.

10) Ponovno pritisnite prekidač kako biste zaustavili doziranje.

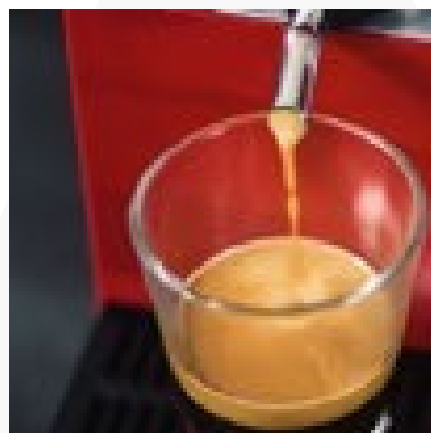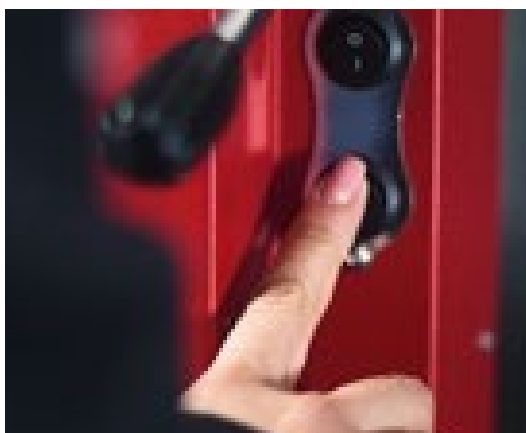

Preporučuje se da se korišteni pad odmah ukloni nakon doziranja, kako bi se izbjegli neprijatni mirisi zbog dugog zadržavanja korišćenog pada i/ili gubitka. Da biste to uradili, podignite polugu za zatvaranje i uklonite korišteni pad.



Nemojte podizati polugu za zatvaranje tokom doziranja.




U slučaju E.GO, zatvorite polugu koristeći dlan i ravnomjerno rasporedite težinu na polugu, kako biste izbjegli oštećenja i osigurali maksimalnu udobnost pri upotrebi.

4.2 Podešavanja

Tvrdoća poluge, a time i pritisak na pad, može se podešavati na različite načine, u zavisnosti od kupljenog modela. Generalno govoreći, veći pritisak (tvrđa poluga pri zatvaranju) omogućava da ivica pada bude manje vlažna ili uopšte ne bude vlažna, a ekstrakcija je onda kremastija. Što je pritisak niži (mekša poluga), kapsula će više vlažiti ivice, a kafa će se isporučiti brže i manje restriktivno.

A) KICCO – PLUS model podešavanje:


U ovim modelima podešavanje se vrši okretanjem mesingane prese za pad.

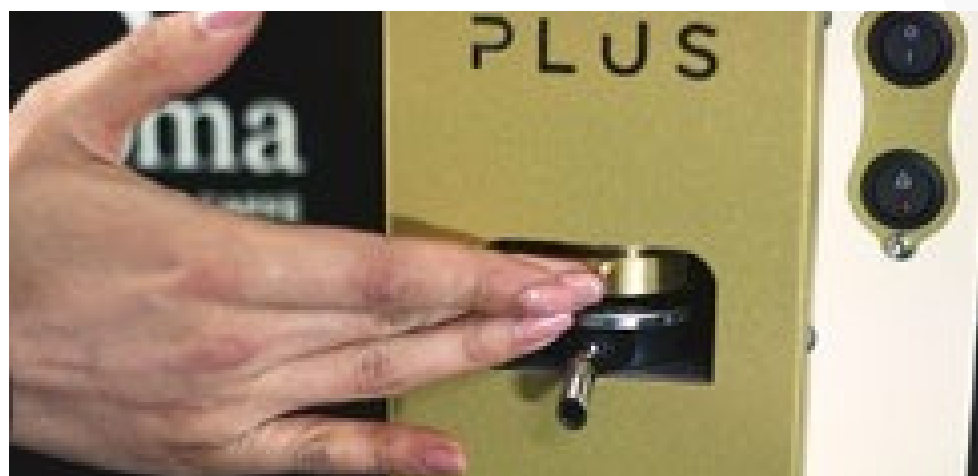

Ne dirajte presu za pad dok je mašina uključena, jer je to vrući dio, što nosi rizik od opekotina. Stoga, prilagodite je dok je mašina isključena, ili pomoću nekog štapnog predmeta, inbus ključa ili olovke ubacivanjem u rupicu na presi za padove.

B) Podesavanje modela E.GO:

Za razliku od Kicco i Plus modela, ovi modeli nemaju podesivi pritisak za padove. Mašina dolazi s plastičnim diskom kada je kupite. Disk se može ubaciti u mašinu ako želite da učvrstite pritisak. Kao što je prikazano na fotografijama.

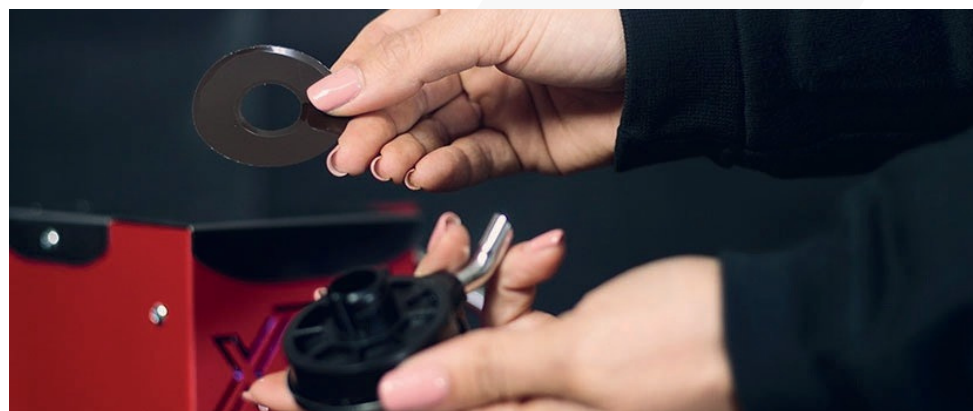



- 1) Izvadite držač filtera sa mašine;
- 2) Postavite razmaknicu ispod držača filtera;
- 3) Ponovo pričvrstite držač filtera na mašinu.

4.3 Opcioni režim pripravnosti Plus

Uključivanje aparata:

Pritisnite dugme T1 ili T2, ili oba dugmeta T1 i T2 istovremeno da biste uključili uređaj. Pritisnite oba dugmeta T1 i T2 istovremeno na 2 sekunde da biste isključili uređaj.

Grijanje vode:

Kada prvi put uključite mašinu, morate sačekati da se voda zagrije prije nego što nastavite sa doziranjem kafe. Sve funkcije doziranja su onemogućene i faza grijanja je signalizirana korisniku.

To je označeno sporim treperenjem LED lampica T1 i T2 (1 sekunda). Čim se postigne odgovarajuća temperatura vode, sve funkcije su omogućene i mašina je spremna za doziranje.

Faza spremnosti mašine signalizirana je korisniku stalnim svjetlom LED lampica T1 i T2.

Početno zagrijavanje:

Kada se mašina uključi, pumpa se automatski uključuje kako bi se prethodno zagrijala voda između izmjenjivača i infuzora. Ova funkcija se ne vrši ako se izmjenjivač zagrije za manje od 5 sekundi (ako je već bio vruć).



Funkcija kafe:

Dugme za kratku ili dugu kafu (T1 – T2): kratki pritisak za početak/završetak doziranja.

Automatsko zaustavljanje doziranja: kada se dostigne unaprijed postavljeno vrijeme ili pritiskom na dugme za kafu tokom doziranja.

Proces doziranja se signalizira treptanjem samo LED lampe (T1 ili T2) koja odgovara trenutnom procesu doziranja.

Reprogramiranje u stanju pripravnosti:

Korisnik može reprogramirati trajanje ili zapreminu kratkog ili dugog doziranja kafe prema želji sljedećim načinom rada (primjer: reprogramiranje kratke kafe):

- Započnite doziranje pritiskanjem i držanjem T1 dugmeta.
- Zaustavite doziranje puštanjem dugmeta kada se postigne željena količina.
- Novo trajanje doziranja se automatski čuva i bit će predloženo za svako naredno doziranje.

Novo trajanje će biti sačuvano samo ako je veće od 10 sekundi.

Funkcija Auto OFF:

Nakon 9/15 minuta od posljednjeg doziranja, mašina se automatski isključuje.
Podrazumijevano 9 minuta.

Uputstvo za upotrebu:

Mašina se isključuje nakon 9 minuta neaktivnosti radi uštede energije. Kada se ponovo uključi, ponovo se zagrijava. Da biste dobili kremastiju kafu, preporučuje se da prvo izvršite pripremu s vodom, a zatim nastavite sa pripremom kafe.

Vrijednosti trajanja pripreme kafe

	Fabrički podrazumijevano	Podešavanje od strane korisnika
T1 Dugme - Kratka dostava kafe	24 sekunde	Minimum: 10 sekundi. Maksimum: 75 sekundi.
T2 Dugme - Dugo doziranje kafe	33 sekunde	Minimum: 10 sekundi. Maksimum: 75 sekundi.

4.4 Standardno pakovanje i transport


Standardno pakovanje uključuje:

Karton kutija;

Zaštitna folija.

Tokom automaskog transporta, obratite pažnju da mašina ne dođe u kontakt sa vodom, da ne bude izložena udarcima i da se transportuje u pravilnom položaju (pogledajte natpis "TOP" na kutiji).

- U slučaju nekorištenja, mašina mora biti skladištena uz pridržavanje sljedećih mjera opreza:
- Isključite mašinu i onemogućite napajanje;
- Ispraznite rezervoar mašine i posudu za odvod;
- Skladištite mašinu u unutrašnjem prostoru;
- Zaštitite mašinu od udaraca i naprezanja;
- Zaštititi mašinu od vlage;
- Izbjegavati izlaganje mašine ekstremnim temperaturama i zaštititi je od velikih temperaturnih varijacija;
- Izbjegavajte kontakt mašine sa korozivnim supstancama;
- Izbjegavajte neaktivnost duže od 6 mjeseci. U takvim slučajevima preporučuje se da uključite mašinu i napravite nekoliko upotreba, a zatim je ponovo uskladištite.

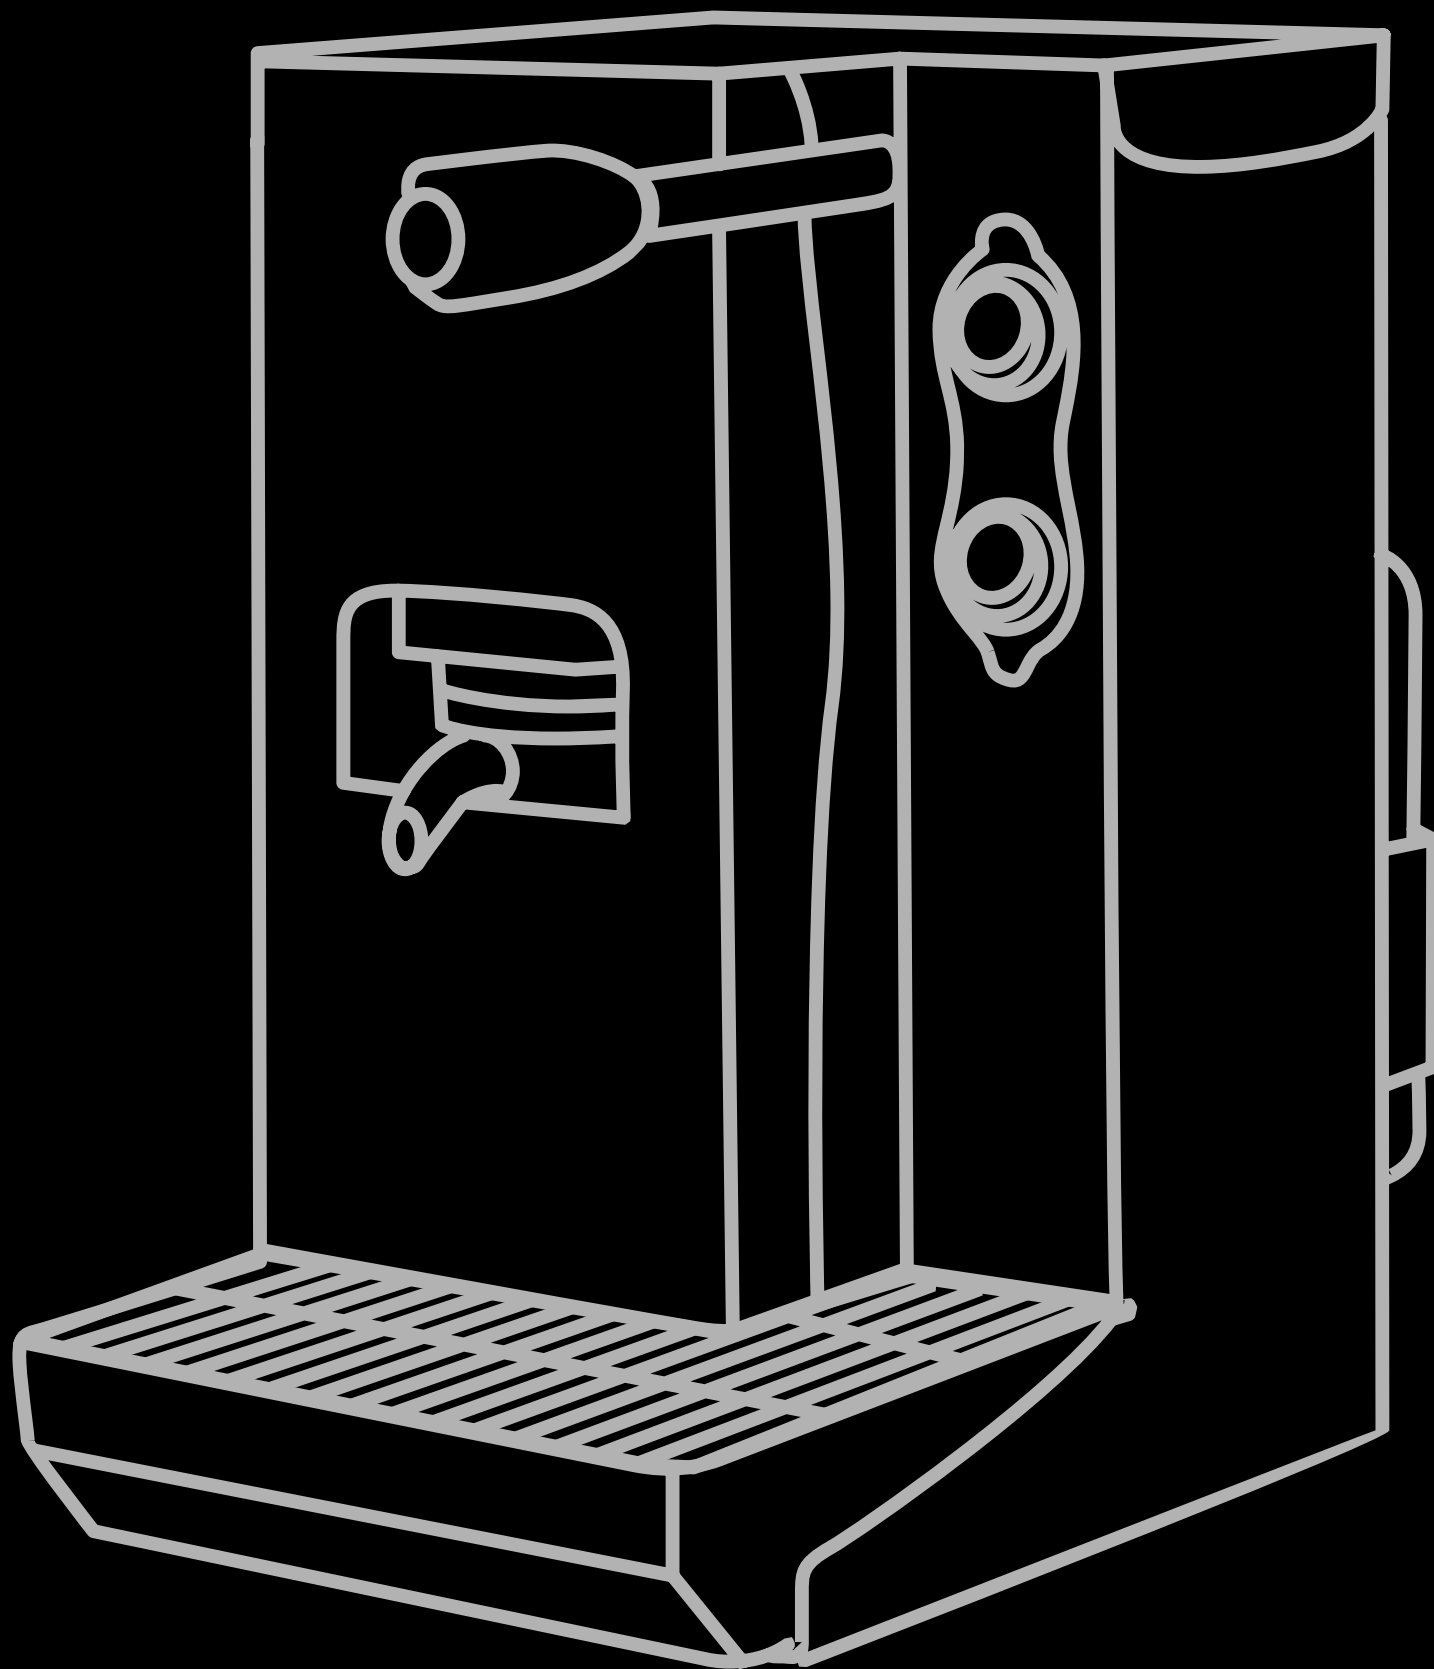

5 Održavanje

5. Održavanje

Prije obavljanja bilo kakvog čišćenja, potrebno je isključiti mašinu iz napajanja i sačekati da se ohladi.



Nikada ne koristite alkalne deterdžente, rastvarače, alkohol ili agresivne supstance, niti peći za sušenje komponenti mašine. Perite komponente (osim električnih) hladnom/toplom vodom i neabrazivnim krpama/spužvama, uz preporuku da koristite Aroma sredstva za čišćenje koja možete pronaći na našoj web stranici ili kod naših ovlaštenih distributera.

5.1 Čišćenje držača pada


Izvodite čišćenje držača padova svake sedmice. Da biste uklonili držač padova:

- Okrenite izliv na desnu stranu;
- Podignite držač padova;
- Držite čelični filter drugom rukom;
- Odvrnite filter okretanjem udesno ili ulijevo;
- Isperite pod mlazom vode.

Za sastavljanje držača padova:

- Zavrnite filter na držač padova;
- Postavite držač filtra u njegovo kućište;
- Okrenite ulijevo.

U slučaju E.GO, za pravilno funkcionisanje, okrenite udesno da biste odvojili držač filtra, a kada ga vratite ulijevo da biste ga ponovo zakačili. Ne držite podignutu polugu rukom, već je ostavite da slobodno leži na držaču filtera. Ovo će vam pomoći da pozicionirate držač filtera na pravo mjesto. Izbačeni dio u vidu trougla, treba biti uvijek na sredini da bi filter bio pravilno pozicioniran.

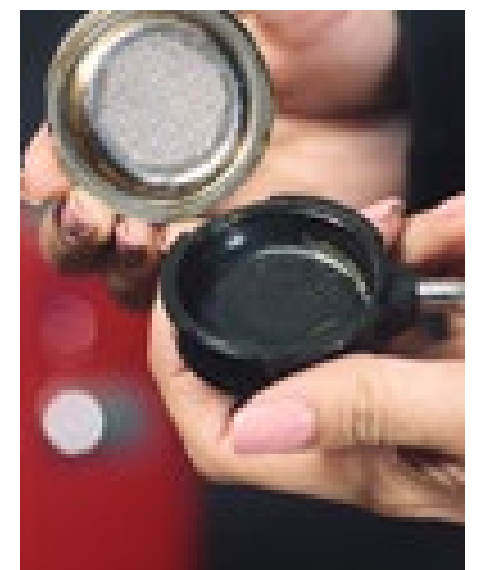

5.2 Čišćenje posude za odvod

Izvadite posudu za odvod i operite je. Uklonite gornju rešetku i operite je pod tekućom vodom. Rešetka na odvodnoj posudi je uklonjiva, kao i posuda od ostatka mašine.



Nemojte prati tacnu ili držač filtera u mašini za pranje sudova.



Nepoštovanje zahtjeva oslobađa Proizvođača bilo kakve odgovornosti u okviru Garancije.

5.3 Dezinfekcija

Formiranje kamenca je normalna posljedica korištenja aparata; dekalifikacija je potrebna svakih 3-4 mjeseca korištenja mašine i/ili kada se primijeti smanjenje protoka vode. Učestalost dekalifikacije filtera zavisi od tvrdoće korištene vode. Uvijek koristite flaširanu vodu ili u svakom slučaju vodu sa niskim sadržajem kamenca. Za dekalifikaciju preporučujemo korištenje CLEANER Aroma.


Zašto koristiti CLEANER Aroma:

- a) Sertifikovan za kontakt s hranom;
- b) Biološki je razgradiv i poštuje životnu sredinu;
- c) Spreman je za upotrebu, radi lakše upotrebe;
- d) Testiran je na Aroma proizvodima;
- e) Baziran je na melinskoj i citronskoj kiselini, dakle na prirodnim kiselinama;
- f) Nježan je prema površinama i ne korodira ih, čuvajući mehaničke dijelove netaknutim.



Kako koristiti

- Ulijte cijeli sadržaj boce od 250 ml u odgovarajući rezervoar za vodu bez razblaživanja;
- Uključite mašinu i dozirajte proizvod 15 ml odjednom, povremeno;
- Ostavite da djeluje 5-10 minuta i ponovite postupak dok ne potrošite cijelo sredstvo za uklanjanje kamenca;
- Isperite rezervoar sa pitkom vodom: napunite ga, a zatim isperite aparat dozirajući približno 1000 ml pitke vode;
- Provjerite da li je sve ostalo nepromijenjeno i nastavite sa pravljenjem kafe.
- Ukoliko koristite drugo sredstvo za uklanjanje kamenca, pažljivo pratite uputstva na njemu.

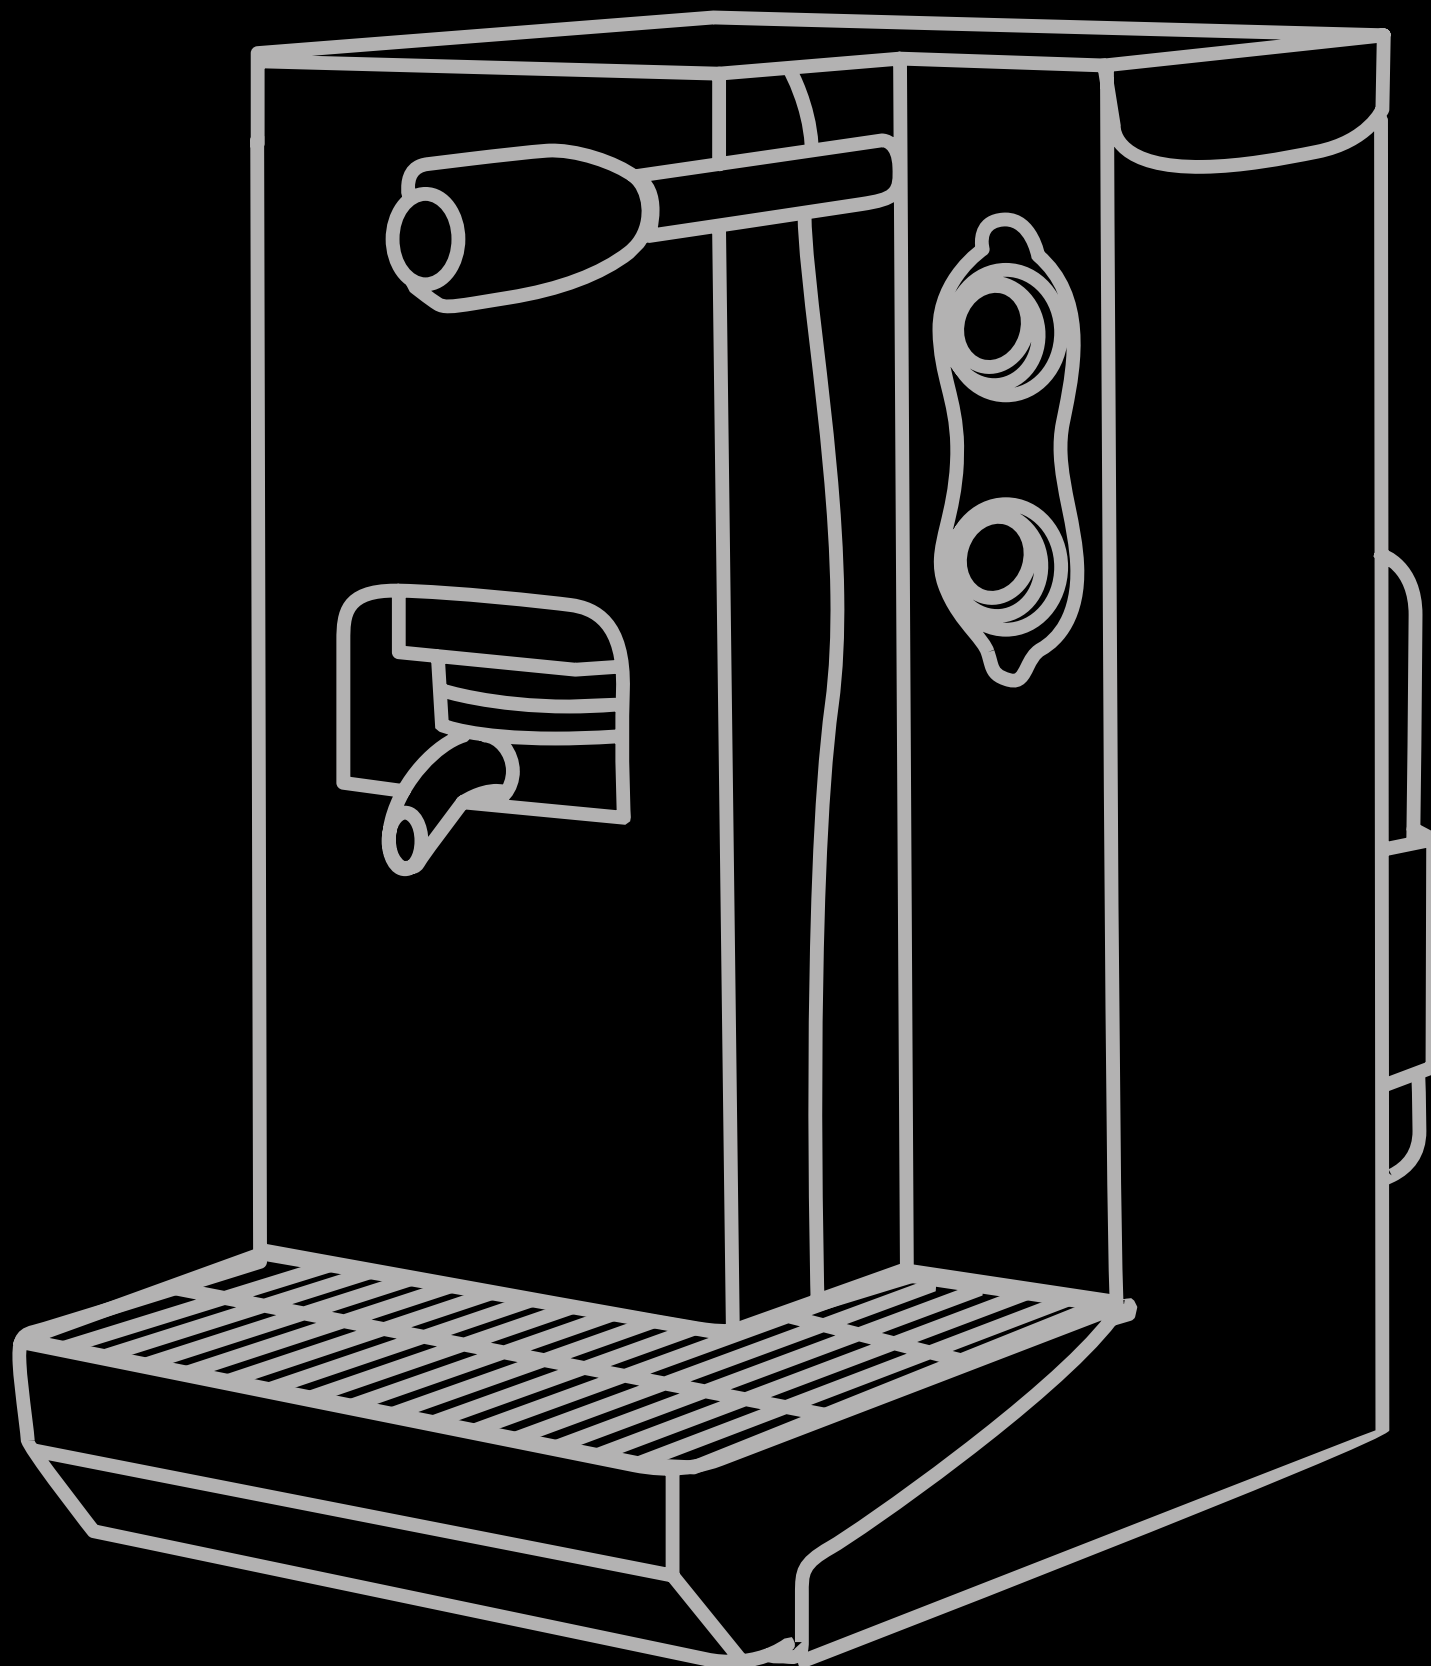

6 **Garancija**

6.1 Strane:

PROIZVOĐAČ: CAMAR s.r.l.s. vlasnik brenda i proizvođač mašine.

PRODAVAC: Kompanija koja kupuje robu proizvođača i preprodaje je krajnjem potrošaču.

POTROŠAČ: Fizičko lice koje kupuje robu za ličnu upotrebu. Potrošač je stvarni korisnik robe.

6.2 Informacije o garanciji

Ako tokom važenja garancije dođe do neispravnosti ili kvara dijelova mašine koji su rezultat nedostataka u konstrukciji, materijalima ili izradi, Potrošač ili Prodavac su dužni odmah obavijestiti Proizvođača u pisanom obliku, popunjavanjem obrasca na veb sajtu www.macchinearoma.com/assistenza/ ili putem e-mail adrese assistenza@macchinearoma.com. Proizvođač, nakon odgovarajuće provjere primljenih informacija, odobrava Prodavcu koji će izvršiti popravku ili zamjenu neispravnih dijelova. Garancija počinje od datuma navedenog na dokazu o kupovini, sa serijskim brojem mašine, pečatom i potpisom Prodavca. Posjedovanje ovog dokumenta, zajedno sa Serijskim Brojem na samoj mašini, predstavljaju neophodne uslove za aktiviranje popravke ili zamjene u okviru garancije. Zamjena je moguća ako prijava stigne Proizvođaču u roku od 7 dana od kupovine. U suprotnom, mašina može biti popravljena.

Slučajevi koji nisu pokriveni garancijom:

- Štete koje nisu rezultat nedostataka u izradi, konstrukciji ili materijalima;
- Štete uzrokovane nepažljivim transportom i/ili rukovanjem;
- Štete uzrokovane nepravilnim korištenjem mašine ili korištenjem koje nije predviđeno u ovom Priručniku;
- Neizvršavanje redovnog održavanja, kako je predviđeno u ovom Priručniku;
- Kvarovi i/ili oštećenja uzrokovana nakupljanjem kamenca ili kafe.
- Kvarovi izazvani prenaponima i kratkim spojem;
- Kvarovi i greške koje nisu rezultat kvara mašine;
- Za sve druge uzroke koji nisu odgovornost Proizvođača;
- Oštećenja izazvana modifikacijama i/ili intervencijama koje nisu odobrene od strane Proizvođača;
- Kvarovi dijelova podložnih trošenju (O-prstenovi, prekidači, držač filtera, itd.);
- Ogrebotine ili estetska oštećenja izazvana transportom;
- Kvar pumpe zbog nedostatka vode u rezervoaru.

Mašina takođe gubi pravo na garanciju ukoliko se otvori i/ili u njoj manipuliše bez izričite pismene dozvole dobavljača. Nadalje, neovlaštena modifikacija ili nepravilna upotreba oslobađaju proizvođača bilo kakve odgovornosti za štetu prouzrokovanu neispravnim proizvodom.

Upotreba neoriginalnih rezervnih dijelova ugrožava pravilno funkcionisanje mašine.

Zahtijevajte i koristite isključivo originalne Aroma proizvode za održavanje i rezervne dijelove.

6.3 Postupak pomoći

Zakonska garancija je odgovornost Prodavca i traje 24 mjeseca. Ako imate problema sa vašim uređajem, obratite se svom pouzdanom Prodavcu.

Ako vaš Prodavac nije dostupan, obavijestite nas i iskoristite Aroma garanciju popunjavanjem obrasca na našoj web stranici www.macchinearoma.com/assistenza/ na sljedeći način:

- a) Priložite dokaz o kupovini;
- b) Priložite fotografiju matičnog broja;
- c) Navedite problem sa kojim ste se susreli, priložite fotografije i video snimke koji ga jasno prikazuju;
- d) Navedite eventualne kvarove kod prodavca.


6.4 Problemi sa transportom - procedure

Svi nedostaci koji su očigledni i vidljivi u trenutku isporuke proizvoda (estetski nedostaci na vidljivim dijelovima, oštećenja, udubljenja, neispravnosti, nedostajući dijelovi, itd.) moraju biti prijavljeni prodavcu u roku od 7 dana od kupovine kako bi se ostvarilo pravo na zamjenu.

Nakon što primite paket, provjerite da li je netaknut prije nego što potpišete potvrdu o isporuci. U slučaju vidljivih oštećenja, neusklađene ili oštećene ambalaže prilikom isporuke od strane kurira ili drugog imenovanog prevoznika, slijedite postupak u nastavku:

1. Potpišite dokument za kurira s napomenom „Podložno inspekciji“;
2. Napravite fotografije i/ili video zapise koji jasno prikazuju prirodu oštećenja;
3. Pošaljite email na assistenza@macchinearoma.com (ako ste kupili sa Aroma web stranice), ili na email prodavača u roku od 24 sata od isporuke, sa sljedećim informacijama:
 - a) Ako je moguće, dokument potpisan s „Rezervacijom kontrole“;
 - b) Fotografije i/ili video materijali;
 - c) Tačan broj oštećenih paketa ili kutija.

Nakon što email bude primljen, naš Sektor za korisničku podršku će otvoriti zahtjev kod prevoznika. U međuvremenu, biće ocijenjeno najbrže i najpametnije rješenje problema, kroz zamjenu oštećenih dijelova, popravku ili zamjenu robe.

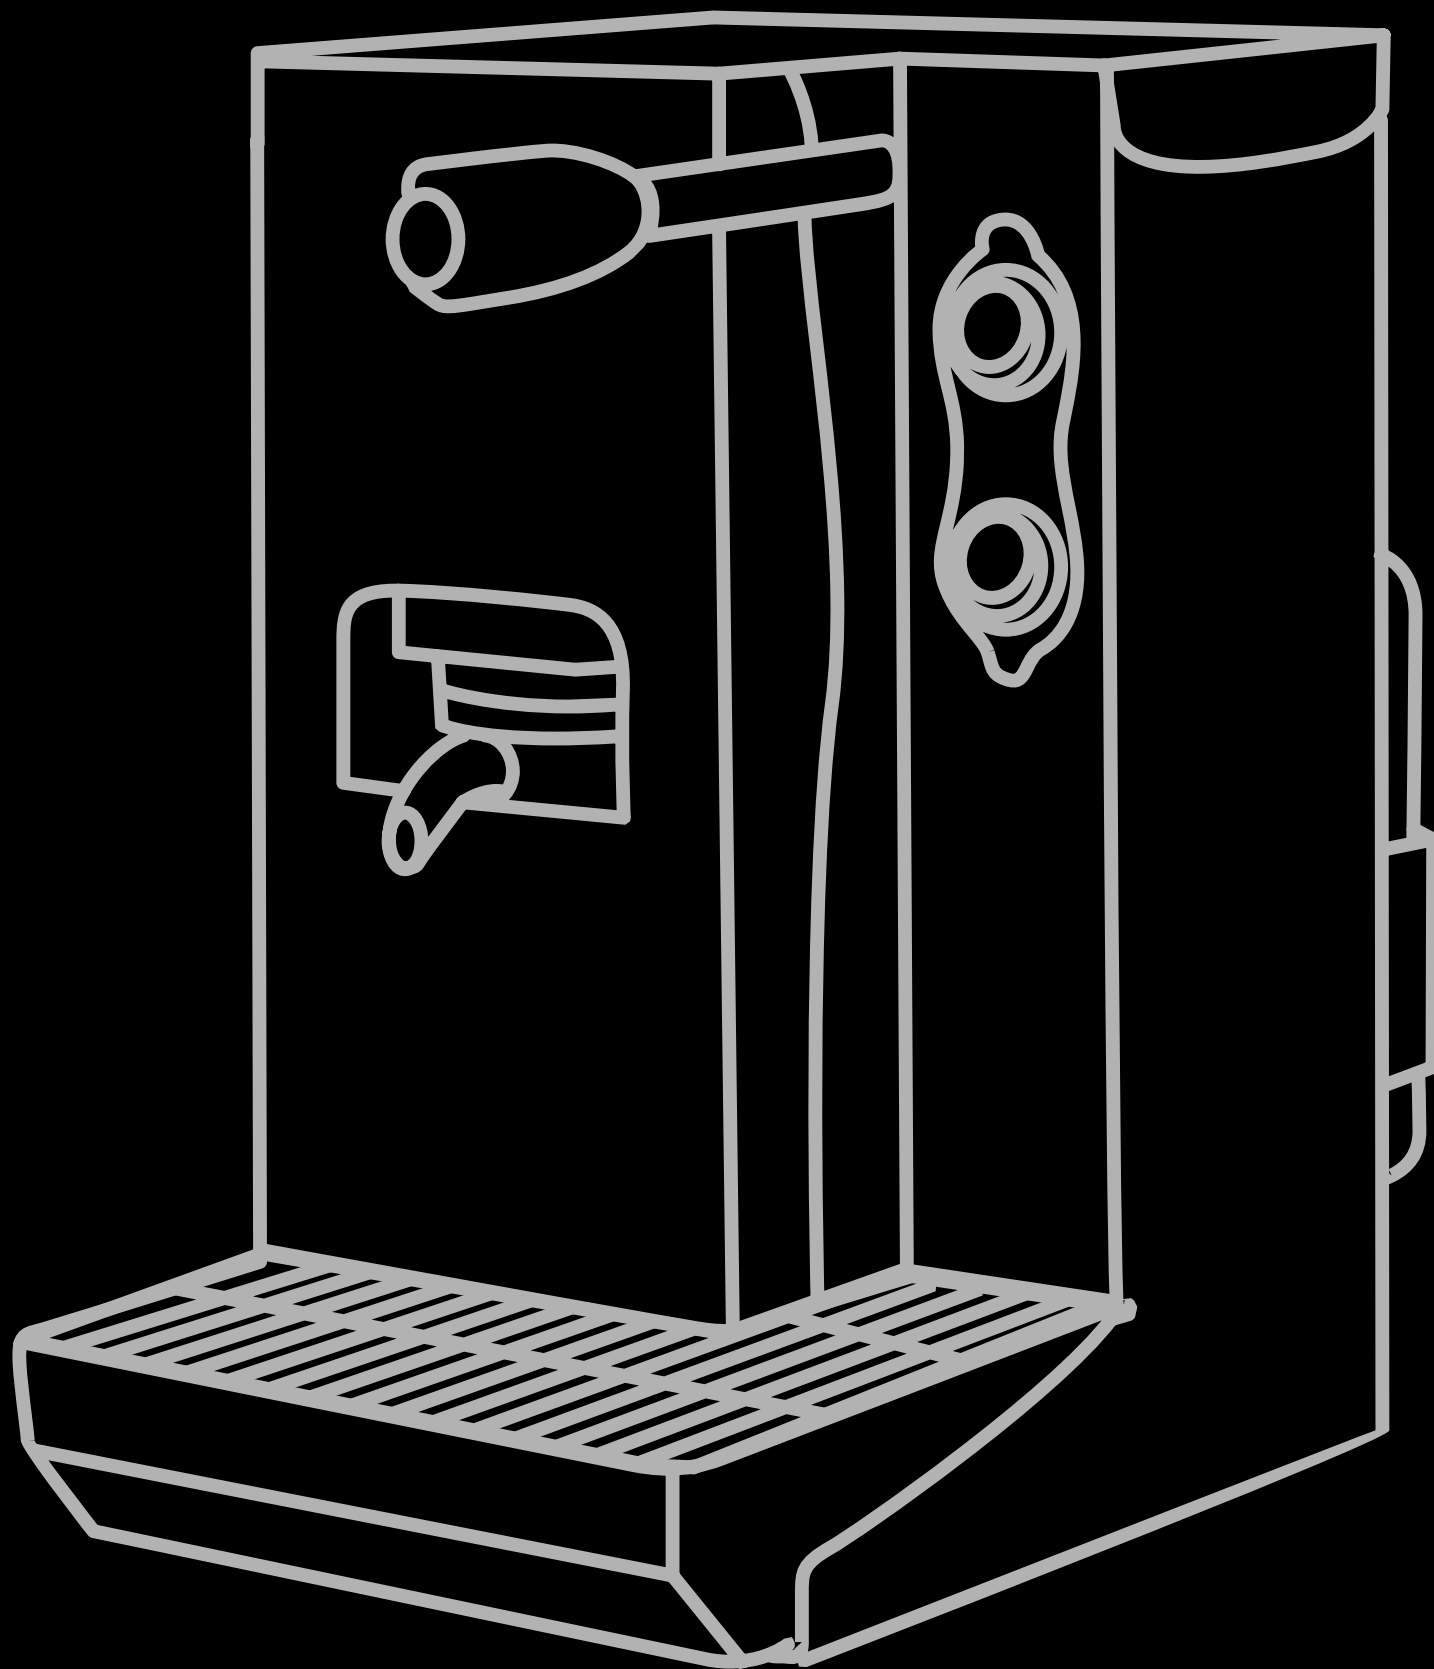

7 Odlaganje

7. Odlaganje


U skladu sa čl. 26. Zakonskog akta 14. marta 2014. godine, br. 49 "Provedba Direktive 2012/19/EU o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE), koja se odnosi na smanjenje upotrebe opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi, kao i na zbrinjavanje otpada", simbol precrtane kante za otpad prikazan na opremi ili na njenoj ambalaži označava da proizvod na kraju svog korisnog vijeka mora biti prikupljen odvojeno od drugih otpada.



U skladu sa Direktivom WEEE 2012/19/EU:

Korisnik je dužan da opremu na kraju njenog životnog vijeka isporuči na odgovarajuće centre za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektro-tehničkog otpada, ili da je vrati trgovcu prilikom kupovine novog uređaja iste vrste, na principu jedan za jedan.

Odgovarajuće odvojeno prikupljanje za naknadno recikliranje, tretman i ekološki prihvatljivo odlaganje isključenih uređaja pomaže u izbjegavanju mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje te promoviše ponovnu upotrebu i/ili reciklažu materijala od kojih je uređaj napravljen. Nezakonito odlaganje proizvoda od strane korisnika podrazumijeva primjenu administrativnih sankcija predviđenih važećim zakonodavstvom.

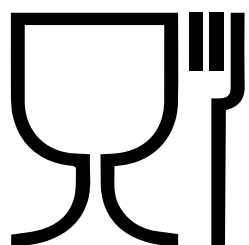

AROMA proizvodi su u skladu sa EC regulativom 1935/2004.

CAMAR s.r.l.s.

Via Matteotti 107 – 81030 Frignano (CE)

www.macchinearoma.com